


MÖGLICHKEITEN DER CONTAINERMONTAGE

Anzahl der Container (Stk. x B x H) : kurze Teile (S) x lange Teile (L) x Höhe (H)

LEVEL 1

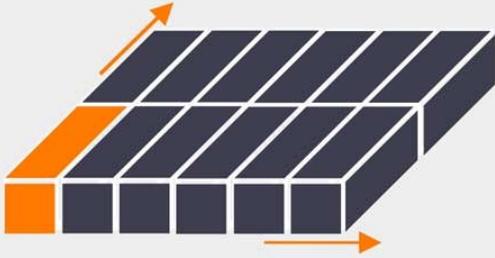

Container können hintereinander als auch individuell platziert werden. So können Räume beliebiger Größe gebildet werden.


LEVEL 2



2x1x2



3x1x2

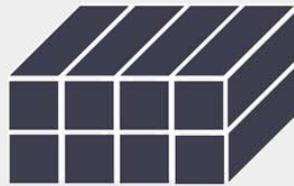

4x1x2

Einreihige Containeranlagen

Die 2-stöckigen Container können beliebig ausgerichtet oder individuell platziert werden. Widerstandswände können nicht entfernt werden (Der maximal zulässige Innenraum kann 4x1 Container betragen).

Lage der Widerstandswände

Die Außenwände werden durch die gepunktete Linie hervorgehoben.



2x1x2




3x1x2



4x1x2

Mehrreihige Containeranlagen

Ein Modul mit einer Mindestgröße von 2 x 2 x 2 kann in jede Richtung vergrößert werden. In diesem Fall können jedoch große Räume gebildet werden.

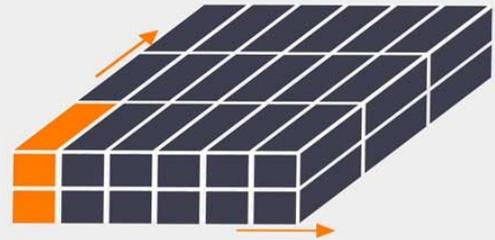

LEVEL 3



3x1x3

4x2x3

Die 3-stöckige Containeranlagen können beliebig ausgerichtet oder individuell platziert werden.


Widerstandswände können nicht entfernt werden (maximal zulässiger Innenraum darf 4x2-Container betragen).

Lage der Widerstandswände

Die Außenwände werden durch die gepunktete Linie hervorgehoben.



3x1

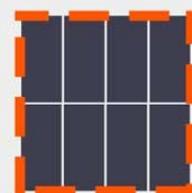

4x2